SGH-F400
Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági előírások

☑ Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Szerzői jogi információk

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye világszerte.
  Bluetooth QD ID: B013779
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont, előbb álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsa be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsa be a tartózkodási helyén érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsa normál helyzetben (a füléhez tartva). Kerülje a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írja be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomja meg a gombot.

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsa.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjon. A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet Önre és a készülékre nézve egyaránt, ráadásul veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használ.
- A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően helyezze el. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 47. oldalon találhatóak.

A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 46. oldalon.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑	A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
→	A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznia, majd ki kell választania azt.
[ ]	A telefon valamelyik gombja. Például: [ ]
< >	Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: **<Választ>**

- **3G**

  A telefon 3G-környezetben is használható, amely sokkal gyorsabb adatátvitelt, videostreaming és videokonferencia szolgáltatásokat tesz lehetővé.

A telefon speciális funkciói

- **MobileBlog**

  A fényképmegosztó és blogos oldalakon fényképeit és videofilmjeit oszthatja meg.

- **RSS olvasó**

  Mobiltelefonján elovashatja a kedvenc weboldalairól érkező legfrissebb híreket az RSS olvasó segítségével.

- **Fényképezőgép és videokamera**

  A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.

- **Szinkronizálás Windows Media Player-el**

  A telefonra közvetlenül a Windows Media Player-ből vihet át zenefájlokat.

- **Zenelejátszó**

  Lehetővé teszi zenefájlok lejátszását a telefonon. Zenehallgatás közben használhatja a telefon egyéb funkcióit.

- **FM rádió**

  Bárhol, bármikor hallgathatja kedvenc rádióállomásait.

- **Képszerkesztő**

  A fényképek szerkesztése vagy dekorálása.

- **Digitális adatnyomtatás**

  Közvetlenül a telefonból nyomtathat ki képeket, üzeneteket és más személyes adatokat.

- **Bluetooth**

  A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével médiafájlokat és személyes adatokat továbbíthat, valamint kapcsolatot létesíthet más eszközökkel.

- **Webböngésző**

  A mobil internet segítségével naprakész információk és médiatartalmak széles választékához férhet hozzá.

Tartalom

Kicsomagolás **6**

Ellenőrizze, hogy megvan-e a termékcsomag valamennyi eleme

Használatbavétel **6**

A készülék működésbe helyezésének első lépései

A telefon összeszerelése és feltöltése 6
Be- és kikapcsolás 7
A telefon megjelenése 7
Gombok és ikonok 8
A menüparancsok használata 12
Szöveg beírása 13
A telefon testreszabása 14

Több mint pusztán telefon **17**

Hívásfunkciók, fényképezőgép, zenelejátszó, webböngésző és egyéb különleges funkciók használata

Hívás kezdeményezése és fogadása 17
A fényképezőgép használata 19
Fényképek és videók feltöltése az internetre 21
A multimédiaindító használata 22
Zenelejátszás 23
Az FM rádió hallgatása 27
Böngészés az interneten 28
A telefonkönyv használata 29
Üzenetküldés 30
Üzenetek megtekintése 32
A Bluetooth használata 33
Alkalmazásváltás 34

Menüfunkciók **36**

Az összes menüpont felsorolása

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók **46**

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) **53**

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.
(Az országtól függően nyomja meg készenléti állapotban a [középső] gombot.)

1 Hívásnapló

2 Nevek

3 Zenelejátszó

4 Google/Internet‡

5 Üzenetek

1 Üzenet létrehozása
2 Bejövő
3 Bejövő e-mailek
4 Piszkozat
5 Kimenő
6 Elküldött
7 Saját mappák

5 Üzenetek

8 Sablonok
9 Törlés mappák szerint
10 Beállítások
11 Memória állapota

6 Saját fájlok

Képek
Videók
Hangok
Játékok és egyebek
Egyéb fájlok
Médiaalbum[1]
Memória állapota

7 Naptár

8 Fényképező

9 FM rádió

* Alkalmazások‡‡

1 Internet‡
2 Bluetooth
3 Képszerkesztő
4 Jegyzet
5 Feladat
6 Hangrögzítő
7 Világóra
8 Számológép
9 Átváltó
10 Időzítő
11 Stopperóra
12 RSS olvasó
13 Zenefelismerés
14 SIM alkalmazások eszköztár[2]

0 Ébresztések

Beállítások

1 Telefonprofilok
2 Idő és dátum
3 Kijelzés és világítás beállítások
4 Telefon beállítások
5 Hívásbeállítások
6 Biztonság
7 Alkalmazás beállítások
8 Hálózat beállítások
9 Memória beállítások
10 Mindent visszaállít

1. Csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja ezt a funkciót.
2. Csak akkor érhető el, ha az USIM vagy SIM kártya alkalmas rá.

‡ Ha a Google szolgáltatás nem érhető el, a **Internet** menüpont az **Alkalmazások** menü helyett a 4. menüben jelenik meg.

‡‡Ha a Google szolgáltatás nem érhető el, a menüpontok sorrendje megváltozik.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy megvan-e a termékcsomag valamennyi eleme

- Telefon
- Töltő
- Akkumulátor
- Felhasználói útmutató

Egyéb tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazóktól vásárolhat.

A telefonhoz tartozó, illetve a Samsung-forgalmazóktól beszerezhető kiegészítő tartozékok régiónként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

Használatbavétel

A készülék működésbe helyezésének első lépései

A telefon összeszerelése és feltöltése

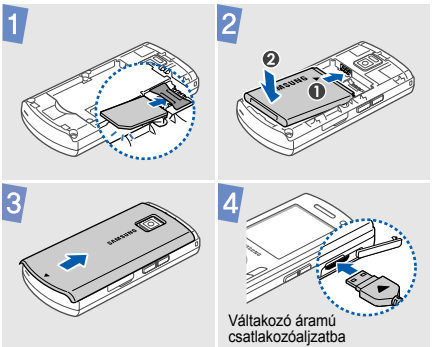

Az akkumulátor fedelének eltávolítása

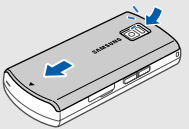

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás	1. Nyissa ki a telefont. 2. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot. 3. Ha szükséges, írja be a PIN kódot, és nyomja meg a <**Rendben**> gombot.
Kikapcsolás	1. Nyissa ki a telefont. 2. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.

A telefon megjelenése

Elölnézet

Hátulnézet

* 3,5 mm-es fejhallgatóhoz
** 20 tüskés fejhallgatóhoz

Amikor bezárja a telefont, a külső gombok a véletlenül történő megnyomásból fakadó nem kívánt műveletek elkerülése érdekében automatikusan lezáródnak. A billentyűzár feloldásához nyomja meg a <**Felold**>, majd a [középső] vagy az <**OK**> gombot.

Gombok és ikonok

Gombok

	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
	Készenléti állapotban lenyomva a kedvenc menük elérése. A menürendszerben lapozás a menüpontok között. A menüpontok között az érintőtárcsa forgatásával is lapozhat.
	Készenléti állapotban belépés a menürendszerbe. A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása.
	Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott hívásokhoz tartozó számokat hívja elő.

	A gombot hosszan lenyomva a telefon be-, illetve kikapcsolása. Hívás befejezése. A menürendszerben a bevitt adatok törlése, és visszatérés készenléti állapotba.
	Készenléti állapotban a videohívás-tárcsázó képernyő megnyitása. A tárcsázó képernyőn állva videohívás indítása.
	Karakterek törlése a kijelzőről, illetve alkalmazások elemeinek törlése.
	Az alkalmazásváltó ablakot megnyitva az aktuális alkalmazásból való kilépés nélkül is megnyithat más alkalmazásokat.

	Számok, betűk és egyes különleges karakterek beírása. Készenléti állapotban az [**1**] gombot hosszan megnyomva a hangpostaközpontot érheti el. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomja le hosszan a [**0**] gombot.
	Különleges karakterek beírása, illetve speciális funkciók végrehajtása. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [#] gombot a Néma profil be-, illetve kikapcsolásához. Ha a számok közé szóközt szeretne tenni, nyomja le hosszan a [*] gombot.
	A telefon hangerejének beállítása.
	Készenléti állapotban a zenelejátszó képernyő megnyitása.

	Készenléti állapotban a gombot hosszan lenyomva kapcsolhatja be a fényképezőgépet. Fénykép vagy videofelvétel készítése Fényképező üzemmódban.

Ikonok

A telefon állapotának jelzésére a kijelző felső sorában az alábbi ikonok jelenhetnek meg. A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatónként különbözhetnek.

	Térerő
	GPRS (2.5 G) hálózat
	Csatlakozás GPRS (2.5 G) hálózatra, vagy adatátvitel GPRS (2.5 G) hálózaton
	EDGE hálózat
	Csatlakozás EDGE hálózatra, vagy adatátvitel EDGE hálózaton
	UMTS (3 G) hálózat
	Csatlakozás UMTS (3 G) hálózatra, vagy adatátvitel UMTS (3 G) hálózaton
	HSDPA (3 G+) hálózat
	Csatlakozás HSDPA (3 G+) hálózatra, vagy adatátvitel HSDPA (3 G+) hálózaton
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Videohívás folyamatban

	A telefon USB-porton keresztül számítógéphez kapcsolódik
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Idegen hálózat
	A zenelejátszás folyamatban
	A zenelejátszás felfüggesztve
	A zenelejátszás leállítva
	Az FM rádió állapota: • : bekapcsolva • : kikapcsolva
	A Bluetooth szolgáltatás aktív

	Bluetooth autós kihangosító vagy fejhallgató csatlakoztatva
	Ébresztés beállítva
	Új üzenet: • : Szöveges üzenet • : Multimédiás üzenet • : E-mail • : Hangposta • : Push-üzenet • : Konfigurációs üzenet
	A memóriakártya behelyezve

	Profilbeállítások: • : Normál • : Csendes • : Autós • : Tárgyalás • : Utcai • : Offline
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A menüparancsok használata

Menüpont kiválasztása	1. Nyomja meg a kívánt programgombot. 2. A következő, illetve az előző menüpontra ugráshoz használja a mozgatógombokat. 3. A megjelenített funkció vagy kijelölt menüpont választásához nyomja meg a <**Választ**>, az <**OK**> vagy a [középső] gombot. 4. A <**Vissza**> gombbal egy szinttel feljebb léphet a menüben. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

A menüszámok használata	Nyomja meg a kívánt funkcióhoz tartozó számbillentyűt.

Szöveg beírása

Váltás a szövegbeviteli módok között	• A T9 és az ABC mód közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [*] gombot. • A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot. • A szimbólumbeviteli mód aktiválásához nyomja meg hosszan a [#] gombot.

ABC beviteli mód	Szó beírása: Nyomja meg többször a megfelelő gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9 beviteli mód	Szó beírása: 1. Kezdje el beírni a szót a [**2**]–[**9**] gombok megnyomásával. 2. Írja be a teljes szót, mielőtt bármelyik bevitt karaktert módosítaná vagy törölné. 3. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [#] gombot. Egyéb esetben a további választható szavak megjelenítéséhez nyomja meg a [**0**] gombot.

Számbeviteli mód	Számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.
Szimbólumbeviteli mód	Szimbólumok beírásához nyomja meg a megfelelő gombokat.
Egyéb műveletek	• Írásjelek vagy különleges karakterek beírásához nyomja meg az [**1**] gombot. • Szóköz beírásához nyomja meg a [**#**] gombot. • A kurzort a mozgatógombokkal irányíthatja. • Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [**C**] gombot. • A [**C**] gombot hosszan lenyomva a kijelző teljes tartalma törölhető.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Nyelv** → **Kijelzőszöveg** menüpontot.
2. Válasszon nyelvet.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Hívás csengőhangja

A profil tulajdonságainak megváltoztatása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használt hangprofilt.

3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
4. Válassza a **Hanghívás csengőhang** → menüpontot, majd válasszon kategóriát és egy csengőhangot.
5. Válassza a **Videohívás csengőhang** menüpontot, majd válasszon kategóriát és egy csengőhangot.
6. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Ment** lehetőséget.

A hangprofil megváltoztatása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

A billentyűzet hangereje

A gombok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a [Hangerő] gombot.

A készenléti állapotban megjelenő háttérkép

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Háttérkép** → **Képek** menüpontot.
2. Válasszon képtípust.
3. Válasszon képet.
4. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.

A menürendszer színei

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Színséma** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy témát.

Gyorsbillentyűk

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
2. Válasszon egy gombot.
3. Válassza ki a gombhoz rendelendő menüt.

Néma profil

Ha nem szeretne másokat zavarni, készülékét átállíthatja néma üzemmódba. Ehhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a [#] gombot.

Telefonzár

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Válassza a **Be** lehetőséget.
3. Adjon meg egy 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg a <**Rendben**> gombot.
4. Írja be újra az új jelszót, majd nyomja meg a <**Rendben**> gombot.

Több mint pusztán telefon

Hívásfunkciók, fényképezőgép, zenelejátszó, webböngésző és egyéb különleges funkciók használata

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

Hanghívás kezdeményezése:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [📞] gombot.
   A hangerő beállításához nyomja meg a [Hangerő] gombot.
3. A hívást a [📞] gomb megnyomásával fejezheti be.

Videohívás kezdeményezése:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [] gombot.
3. A hívást a [] gomb megnyomásával fejezheti be.

Hívás fogadása

1. Ha csörög a telefon, nyissa ki. Ha már nyitva van, nyomja meg a [] gombot.
   Videohívás esetén ha azt szeretné, hogy a hívó fél láthassa önt a kamerán keresztül, nyomja meg a <**Mutass**> gombot.
2. A hívást a [] gomb megnyomásával fejezheti be.

A kihangosító funkció használata

A kihangosító aktiválásához beszédcélú hívás közben nyomja meg a [középső], majd az <**Igen**> gombot.

Ha újra a szokásos kézibeszélő-hallgatót szeretné használni, nyomja meg ismét a [középső] gombot.

Konferencia-hívás kezdeményezése

1. Telefonálás közben tárcsázza a harmadik résztvevőt.
   Ekkor az első hívás tartásba kerül.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Konferenciahívás** lehetőséget.
3. További résztvevők bekapcsolásához ismételje az 1. és a 2. lépést.

4. Konferenciahívás közben:
   - Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretne folytatni, nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Magánbeszélgetés** lehetőséget.
   - Egy résztvevő kizárásához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, válassza a **Befejezés** → **Válasszon résztvevőt** lehetőséget, válasszon ki egy résztvevőt, majd válassza a **Letesz** lehetőséget.
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A fényképezőgép használata

Fénykép készítése

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [ ] gombot.
2. Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a szükséges beállításokat.
4. A [ ] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan menti a fényképet.
5. Újabb fényképet a <> vagy a [ ] gombot megnyomva készíthet.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fényképet.

Videofelvétel készítése

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [ ] gombot.
2. Az [**1**] gombot kétszer megnyomva kapcsoljon Rögzítés üzemmódra.
3. Fekvő helyzetű videó készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. A felvételt a [ ] gomb megnyomásával indíthatja el.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a < > vagy a [ ] gombot. A telefon automatikusan menti a felvételt.
6. Ha újabb videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a < > vagy a [ ] gombot.

Videó megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videoklipek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt felvételt.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

A ShoZu fiók aktiválása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Mobilblog beállítások** → **ShoZu aktiválása** menüpontot.
2. Válassza a **Be** lehetőséget.
3. A fiók aktiválásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Célhely beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Mobilblog beállítások** → **Célhelyek** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki az **Új létrehozása** lehetőséget.
3. Új célhely felvételéhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Fájl feltöltése

1. Nyisson meg egy alkalmazást, amilyen például a **Saját fájlok** vagy a **Fényképező**.
2. Válasszon ki vagy készítsen egy fényképet vagy videót.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Feltöltés a webre** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy célhelyet.
5. Írja be a címet és a leírást, és válasszon egy címkét.
6. Nyomja meg a <**Feltöltés**> gombot.

A multimédiaindító használata

Többféle multimédiás alkalmazást használhat a javított hangminőséggel.

Nyissa meg a multimédia-indítót

Csúsztassa le a telefon elülső részét.

Választható alkalmazások

- **FM rádió**: megnyitja az FM rádió képernyőt.
- **Zenelejátszó**: megnyitja a zenelejátszó képernyőt.
- **Filmlejátszó**: megnyitja a videoképernyőt.

Zenelejátszás

A zenefájlok előkészítése

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio segítségével. Lásd a Samsung PC Studio használati utasítását.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Másolás a memóriakártyára. Lásd a következő szakaszt.
- Zenefájlok szinkronizálása a Windows Media Playerrel. Lásd: 24. oldal.

- Telefonja legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyával használható (a kártya gyártójától és típusától függően).
- Sok fájlt tartalmazó memóriakártya behelyezésekor a telefon néhány percig a szokásosnál lassabban működhet az adatbázis frissítése miatt. Ez egyes telefonfunkciókra is hatással lehet. Az ilyen probléma átmeneti jellegű, nem jelent meghibásodást.

Zenefájlok másolása a memória-kártyára

1. Helyezzen be memóriakártyát a telefonba.
2. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **PC kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.

3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
4. Külön beszerezhető számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
5. Válassza a **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** lehetőséget a számítógépen megjelenő előugró ablakban.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
7. Amikor elkészült, bontsa a számítógép és a telefon közti kapcsolatot.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

A telefonra a Windows Media Player 11 programmal szinkronizálva is másolhat zenefájlokat.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **PC kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
3. Külön beszerezhető számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

4. A számítógépen megjelenő előugró ablakban válassza a **Digitális médiafájlok szinkronizálása az eszközre** menüpontot.
5. Írja be a telefon nevét, majd kattintson a **Befejezés** gombra.
6. Válassza ki a szinkronizálni kívánt fájlokat, és húzza át őket a listára.
7. Kattintson a **Szinkronizálás indítása** gombra.
8. Amikor a szinkronizálás befejeződött, bontsa a számítógép és a telefon közötti kapcsolatot.

Zenefájlok lejátszása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Amikor megnyílik a zenelejátszó-beállító varázsló, igényei szerint testreszabhatja a beállításokat.
3. Válasszon egy zenekategóriát, majd egy zenefájlt.
4. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
   - Középső: a lejátszás felfüggesztése vagy folytatása.
   - Balra: visszatérés az előző fájlhoz. Hosszan lenyomva: visszafelé keresés a fájlban.

- Jobbra: ugrás a következő fájlra. Hosszan lenyomva: előrefelé keresés a fájlban.
- Fel: a lejátszási lista megnyitása.
- Hangerő: a hangerő beállítása.

5. A lejátszás leállításához nyomja meg a [Le] gombot.

Lejátszási lista létrehozása

1. A zenelejátszó képernyőn állva nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Lejátszási lista megnyitása** → **Összes** → **Lejátszási listák** lehetőséget.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Lejátszási lista létrehozása** lehetőséget.
3. Adja meg a lejátszási lista címét, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Válassza ki az imént létrehozott lejátszási listát.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Hozzáad** lehetőséget, majd egy forrást.
6. Válasszon egy lejátszási listát, vagy jelölje ki a kívánt fájlokat, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
7. Zene lejátszásához nyomja meg a [középső] gombot.

Az FM rádió hallgatása

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a Samsung fülhallgató-mikrofont a telefon multifunkciós aljzatába.
2. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió első bekapcsolásakor az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   Az elérhető rádióállomásokat a készülék automatikusan tárolja.
4. A fogható rádióállomások kereséséhez nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.
   Egy másik módszer, hogy megnyomja a [Fel] vagy a [Le] gombot egy tárolt rádióállomás kiválasztásához.
5. A rádiót a [középső] gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Rádióállomások mentése

Automatikus hangolással:

1. A rádióképernyőn állva nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Automata hangolás** lehetőséget.
2. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   Az elérhető rádióállomásokat a készülék automatikusan tárolja.

Kézi hangolással:

1. A rádióképernyőn állva nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot, és keresse meg a kívánt rádióállomást.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Hozzáadás a Kedvencekhez** lehetőséget.

Böngészés az interneten

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Alkalmazások**‡ → **Internet** → **Ugrás a kezdőlapra** menüpontot. Ekkor megnyílik szolgáltatója honlapja.

‡ Ha a Google szolgáltatás elérhető, a **Internet** almenü az **Alkalmazások** menüben található.

Mozgás az interneten

- A böngészőelemek között a [Fel] vagy a [Le] gombbal lapozhat.
- Elem kiválasztásához nyomja meg a [középső] gombot.
- Ha vissza szeretne lépni az előző oldalra, nyomja meg a <**Vissza**> gombot.

- A böngészőben használható beállítások megjelenítéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

A telefonkönyv használata

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** lehetőséget, jelöljön ki egy memóriahelyet, majd válassza az **Új** parancsot.
3. A **Telefon** beállítás esetében válasszon számtípust.
4. Adja meg az illető adatait.
5. A névjegy mentéséhez nyomja meg a [középső] vagy az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Ment** lehetőséget.

Név keresése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Nevek** menüpontot.
2. Írja be a kívánt név első néhány betűjét.
3. Válasszon egy nevet.
4. Lapozzon a kívánt telefonszámhoz, majd a szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot, vagy a névjegyadatok módosításához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. A Címzett mezőre a [Fel] gomb megnyomásával léphet.
4. Írja be a címzettek telefonszámát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

Multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Elem hozzáadása**, **Elem létrehozása** vagy **Melléklet hozzáadása** lehetőséget.
4. Szúrjon be az üzenetbe médiafájlt, névjegyet, naptárelemet, emlékeztetőt vagy feladatot.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

6. Írja be az üzenet tárgyát.
7. A Címzett mezőre a [Fel] gomb megnyomásával léphet.
8. Írja be a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét.
9. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Írja be az e-mail szövegét.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Melléklet hozzáadása** vagy az **Elem létrehozása** lehetőséget.
4. Szúrjon be az üzenetbe médiafájlt, névjegyet, naptárelemet, emlékeztetőt, feladatot, vagy könyvjelzőt.
5. A Tárgy mezőre a [Fel] gomb megnyomásával léphet.
6. Írja be az e-mail tárgyát.
7. A Címzett mezőre a [Fel] gomb megnyomásával léphet.
8. Írja be az e-mail címeket.
9. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Válassza ki a keresett szöveges üzenetet.

Multimédiás üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Válassza ki a keresett multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Letöltés** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének elolvasásához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Letölt** lehetőséget.

A Bluetooth használata

A telefonkészülék képes a Bluetooth technika használatára, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzon más Bluetooth kapcsolatot használó készülékekhez, és adatokat cseréljen velük, kihangosítón keresztül beszélgessen, illetve távvezérelje telefonját.

A Bluetooth bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Aktivál** → **Be** menüpontot.
2. Ha azt szeretné, hogy más eszközök láthassák a telefonját, válassza a **Saját telefon láthatósága** → **Be** lehetőséget.

Bluetooth eszközök keresése és társítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszközt keres** menüpontot.
2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth PIN kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, megtörténik a párosítás.

Adatküldés

1. Nyisson meg egy alkalmazást, például a **Nevek**, **Saját fájlok**, **Könyvjelzők**, **Naptár**, **Jegyzet** vagy **Feladat** alkalmazások valamelyikét.
2. Jelöljön ki egy elemet.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Névjegyküldés**, **Küldés módja** vagy **URL küldése** → **Bluetooth** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget.
4. Keressen és jelöljön ki egy eszközt.
5. Szükség esetén adja meg a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Adatfogadás

1. Szükség esetén adja meg a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
2. Az adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Alkalmazásváltás

Egy adott menüből átválthat más alkalmazásba anélkül, hogy az aktuális menüből kilépne.

Átkapcsolás más alkalmazásra

1. Valamely menü használata közben nyomja meg a [⧉] gombot.
2. Válasszon ki egy alkalmazást.

Választható alkalmazások

- **Hívás**: megnyitja a tárcsázóképernyőt.
- **Üzenetek**: belép az **Üzenetek** menübe.
- **Internet**: elindítja a webböngészőt.

Minden futó alkalmazás bezárása

1. Nyomja meg a [⏏] gombot.
2. Lapozzon a **Mindet befejezi?** menüponthoz.
3. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Menüfunkciók

Az összes menüpont felsorolása

Ebben a fejezetben a telefon menüpontjainak rövid leírását tekintheti át.

Hívásnapló

A legutóbb kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívások megtekintése.

Nevek

A telefonkönyvben tárolt névjegyadatok keresése.

Zenelejátszó

A különböző tulajdonságok alapján rendezett zenefájlok megnyitása és meghallgatása. Saját lejátszási listát is készíthet.

Google/Internet

Szolgáltatótól, illetve régiótól függően az alábbi két menüpont egyike jelenik meg:

- **Google**: Elindítja a Google keresőt, melynek segítségével információkat, híreket, képeket vagy helyi szolgáltatásokat kereshet az interneten. Ezenkívül az e-mail szolgáltatást is használhatja.
- **Internet**: Naprakész információk és különféle médiatartalmak (például háttérképek, csengőhangok és zenefájlok) elérése.

Üzenetek

Menü	Leírás
Üzenet létrehozása	Szöveges, multimédiás és e-mail üzenetek létrehozása és küldése.
Bejövő	A beérkezett üzenetek megtekintése.
Bejövő e-mailek	A beérkezett e-mailek megtekintése.
Piszkozat	A később elküldendő mentett üzenetek megtekintése.
Kimenő	Az elküldés alatt álló és a korábban sikertelenül elküldeni próbált üzenetek megtekintése.
Elküldött	Az elküldött üzenetek megtekintése.
Saját mappák	Új mappák létrehozása és az üzenetek rendszerezése.
Sablonok	Üzenetsablonok létrehozása a gyakori üzenetekből vagy szövegrészekből, és azok használata.
Törlés mappák szerint	Az üzenetek törlése egyszerre minden üzenetmappából.

Menü	Leírás
Beállítások	Az üzenetküldő szolgáltatások használatára vonatkozó különböző beállítások megadása.
Memória állapota	A használatban lévő memória méretének megtekintése.

Saját fájlok

Menü	Leírás
Képek, Videók, Hangok, Egyéb fájlok	A telefon memóriájában tárolt média- és egyéb fájlok megnyitása.

Menü	Leírás
Játékok és egyebek	Java-tartalmak elérése és letöltése.
Médiaalbum	Az online médiaalbum rendezésére szolgáló Médiaalbum szolgáltatás megnyitása. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja.
Memória állapota	A használatban lévő memória méretének megtekintése.

Naptár

A teendők nyilvántartása.

Fényképező

Fényképek és videofelvételek készítése a telefonkészülékbe épített fényképezőgép segítségével.

FM rádió

Zene vagy hírek hallgatása a telefonba épített FM rádión.

Alkalmazások

Menü	Leírás
Internet‡	Naprakész információk és különféle médiatartalmak (például háttérképek, csengőhangok és zenefájlok) elérése.
Bluetooth	A telefon vezeték nélküli csatlakoztatása más Bluetooth eszközökhöz.
Képszerkesztő	A fényképek szerkesztése különböző eszközök segítségével.
Jegyzet	Fontos emlékeztetők létrehozása és kezelése.
Feladat	Az elvégzendő feladatok listájának összeállítása.
Hangrögzítő	Hangjegyzetek és egyéb hangok felvétele.
Világóra	A helyi időzóna beállítása és a világ többi részén érvényes pontos idő megtekintése.

Menü	Leírás
Számológép	Számtani műveletek végrehajtása.
Átváltó	Mértékegységek (például hőmérséklet vagy hossz) átváltása.
Időzítő	Visszaszámlálási időtartam megadása a telefon számára.
Stopperóra	Eltelt idő mérése.
RSS olvasó	Mentse kedvenc hírcsatornáit és webnaplóit (blog) könyvtárakba, így akkor olvashatja el a legfrissebb híreket és frissített információkat, amikor akarja.
Zenefelismerés	Információk letöltése zenefájlokhoz az internetes adatbázisból, és keresés a találatok között.
SIM alkalmazások eszköztár	A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. Az USIM vagy SIM kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

‡ Ha a Google szolgáltatás az adott régióban vagy szolgáltatónál nem érhető el, a **Internet** menüpont a 4. menüben jelenik meg.

Ébresztések

Ébresztő beállítása reggeli ébresztéshez, vagy egy eseményre adott időpontban figyelmeztető hangjelzés beállítása.

Beállítások

Menü	Leírás
Telefonprofilok	A telefon hangbeállításainak megadása különböző eseményekhez és helyzetekhez.
Idő és dátum	A telefon kijelzőjén megjelenő dátum és idő módosítása.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Háttérkép	A készenléti állapotban látható háttérkép megváltoztatása.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor rövid ideig megjelenő üdvözlő üzenet megadása.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Főmenü stílusa	Megadhatja a főmenü megjelenési stílusát.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Előugró lista menü	A menüpontokat tartalmazó előugró lista megjelenítése.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Tárcsázásképernyő	A kijelző tárcsázási beállításainak testreszabása.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Óra kijelzése	A kijelzőn készenléti állapotban megjelenő óra típusának kiválasztása.

Menü	Leírás
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Színséma	A menürendszer színsémájának kiválasztása.
Kijelzés és világítás beállítások → Világítás beállítások → Kijelző fényerőssége	A kijelző fényerejének beállítása a különböző fényviszonyoknak megfelelően.
Kijelzés és világítás beállítások → Világítás beállítások → Háttérvilágítás ideje	A háttérvilágítás vagy a kijelző használaton kívüli világítási idejének meghatározása.
Kijelzés és világítás beállítások → Világítás beállítások → Billentyűzetvilágítás	A telefongombok világításának beállítása.

Menü	Leírás
Telefon beállítások → Nyelv	A kijelzőn, valamint a T9 szövegbeviteli mód esetén használni kívánt nyelv kiválasztása.
Telefon beállítások → Gyorsbillentyűk	A mozgatógombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket készenléti állapotból közvetlenül elérhet.
Telefon beállítások → Saját menü	A kedvenc menüelemeiből összeállíthatja saját menüjét, amelyet készenléti állapotban a <**Menüm**> gomb megnyomásával könnyedén elérhet. Régiótól függően elképzelhető, hogy ez a menüpont nem elérhető.

Menü	Leírás
Telefon beállítások → Saját számok	Saját telefonszámok ellenőrzése, és nevek hozzárendelése a számokhoz.
Telefon beállítások → Hangerő gomb funkció	Annak beállítása, hogy miképpen reagáljon a telefon, ha bejövő hívásnál hosszan megnyomja a [Hangerő] gombot.
Telefon beállítások → Fedél beállításai	Annak beállítása, hogy miként reagáljon a telefon, ha bejövő hívás esetén kinyitja, illetve ha valamely funkció használata közben becsukja.

Menü	Leírás
Telefon beállítások → PC kapcsolatok	Itt állíthatja be, hogy a telefon milyen USB-üzemmódot használjon, ha USB-porton át csatlakoztatja a számítógéphez.
Hívásbeállítások	A hívásfunkciók beállításainak megadása.
Biztonság → Telefonzár	A telefon jelszavának aktiválása a telefon jogosulatlan használat elleni védelme érdekében.
Biztonság → SIM-kártyazár	A SIM kártyazár jelszavának megadása annak érdekében, hogy a telefon csak az ekkor benne lévő USIM vagy SIM kártyával működjön.

Menü	Leírás
Biztonság → PIN védelem	A PIN kód aktiválása az USIM vagy SIM kártya jogosulatlan használat elleni védelme érdekében.
Biztonság → Védett üzemmód	Az üzenetek, fájlok, hívásnaplók, névjegyzék, naptár, jegyzetek és feladatok elérésének letiltása.
Biztonság → Fixlista mód	Annak beállítása, hogy a telefon egy korlátozott telefonszámcsoportra szűkítse a kimenő hívásokat, amennyiben az USIM vagy SIM kártya alkalmas erre a funkcióra.
Biztonság → Telefonjelszót módosít	A telefon jelszavának megváltoztatása.
Biztonság → PIN-kódot módosít	A PIN kód megváltoztatása.
Biztonság → PIN2-kódot módosít	A PIN2 kód megváltoztatása.
Biztonság → Mobilkövető	Beállítható, hogy a telefon egy előre megadott nyomkövető üzenetet küldjön családtagjainak vagy barátainak, ha valaki másik USIM vagy SIM kártyával próbálja használni. A szolgáltatás elérhetősége attól függ, hogy a szolgáltató támogatja-e ezt a funkciót.

Menü	Leírás
Alkalmazás beállítások	A telefonon elérhető alkalmazások használatára vonatkozó beállítások testreszabása.
Hálózat beállítások → Hálózatválasztás	A szolgáltató területén kívüli barangolás közben használni kívánt hálózat kiválasztása. Azt is megadhatja, hogy a készülék automatikusan válasszon hálózatot.
Hálózat beállítások → Hálózati üzemmód	Átváltás a megfelelő sávra külföldi utazás során.
Hálózat beállítások → Preferált hálózatok	Új hálózat felvétele a preferált hálózatok listájára, ha az USIM vagy SIM kártya ismeri ezt a funkciót.
Hálózat beállítások → Kapcsolat beállítások	A telefon hálózati csatlakozási beállításait tartalmazó profilok létrehozása és testreszabása.
Memória beállítások	Itt módosíthatja a memóriával kapcsolatos beállításokat, és ellenőrizheti a használatban lévő memória adatait. Lehetőség van a memória törlésére is.
Mindent visszaállít	A módosított beállítások visszaállítása alaphelyzetbe.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2.0 W/kg.[1]

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0.502 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

1. A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2.0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból.

  Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0° C (32° F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.

- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe.

A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.

- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. Egyszerűen töröljük meg egy puha törlőkendővel.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.

- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

A termék megfelelő selejtezése

(Elektromos és elektronikus hulladékok)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a terméken vagy annak dokumentációján található jelölés azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama lejáratát követően nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, a szabálytalan hulladékkezelés által okozott lehetséges környezeti károk és az emberre gyakorolt egészségkárosító hatás elkerülése érdekében az ilyen hulladékot kezelje elkülönítve, és az alapanyagok fenntartható ismételt felhasználását elősegítve gondoskodjon az újrahasznosításáról.

A magánfelhasználók forduljanak a viszonteladóhoz, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi önkormányzathoz, ahol megtudhatják, hol és hogyan biztosíthatják a termék környezetbarát újrahasznosítását.

Az üzleti felhasználók forduljanak beszállítójukhoz, és ellenőrizzék a vételi szerződés pontjait és feltételeit. A termék selejtezéskor nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-lpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-F400 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 WCDMA 2100 MHz
Kijelző	240x320 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	ATADS10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	103.2x48.6x17.2 mm
Tömeg	108 g

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-F400 mobiltelefon (GSM900/1800/1900; WCDMA 2100 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (**IV.**31.) **I**HM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007), EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002), EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának**.**
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [**IV**] melléklетében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva**.**

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. június 24**.**

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18863A
Hungarian. 07/2008. Rev. 1.0